

AHD 監視用デジタルビデオレコーダー

TH-AHDR6108 / 6116

クイックガイド



INDEX

はじめに	2	録画映像の再生	18
免責事項	2	再生画面の基本操作	18
付属品の確認	3	再生メニュー	19
出荷時の初期設定	3	日時を指定して再生	20
各部名称	4	カレンダー検索再生	21
本体パネル	4	バックアップ	22
操作リモコン	6	日付・時間の設定	24
マウス	6	NTP サーバーの設定	24
電源の ON/OFF とモニター接続	7	DDNS	25
画面表記について	10	DDNS 自動設定	25
メニュー画面の表示	12	任意の DDNS アドレスを使用する	26
ログイン	12	任意の DDNS の設定方法	28
ログアウト	13	録画時間目安表	29
簡易設定	14	製品サポート・お問い合わせ	30
画面表示切替（ライブ・再生共通）	17		
画面切替（分割表示）	17		
1 画面表示切替	17		

はじめに

この度は本製品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。

本製品は H.264 圧縮方式を採用し、これまでのデジタルレコーダーと比較して高画質・高圧縮を実現しました。

ご使用前には本取扱説明書をお読みにになり正しい使い方で末永くご使用頂きますようお願い申し上げます。

免責事項

製造者・輸入者・または代理店は傷害を含む偶発的な損傷または本製品の不適切な使用及び操作による損傷に対し一切の責任を負いません。また、本製品の故障・使用によって生じた保存データの消失などの直接または間接的な傷害についても一切責任を負いません。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定されます。

異常の状態で使用しないでください

万が一強く発熱していたり、異臭がする、煙が出ているなどの異常状態のままご使用になると、火災・感電等の事故の原因となります。直ちに電源供給を止めてください。

分解・改造しないでください

修理者以外の方は、絶対に本機を分解・改造しないでください。
火災、感電等の事故の原因となります。

水などがかからないようにしてください

本機を水につけたり、水をかけたり、雨がかからないように注意してください。
故障、ショート、感電、火災等の事故の原因となります。
また、濡れた手で本機や電源に触れないでください。感電の原因となります。

ほこりの多いところでのご使用は充分にご注意ください

本機の電源端子等、各端子部にほこりがかからないように注意してください。
故障、ショート、感電、火災等の事故の原因となります。

温度は、仕様の範囲内でご使用ください

ご使用になる際は、本機の使用温度範囲内かどうかを充分にご確認ください。
使用温度範囲を超えた場合、故障、火災等の事故の原因となります。

電源電圧をお守りください

ご使用になる際は、本機の電源電圧仕様をご確認いただき、それ以外の電圧で使
用しないでください。故障、火災等の事故の原因となります。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人あるいは物的損害を負う可能性が想定されます。

設置について

本機の質量と設置場所の強度を充分にご確認の上、設置ください。万が一落下すると、非常に危険です。

電源について

電源コードを傷つけたり、破損したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。

付属品の確認

☒ パッケージ内容をご確認ください。

☐ レコーダー本体	x1
☐ 電源アダプター	x1
☐ リモコン (テスト用電池付)	x1
☐ USB マウス	x1
☐ CD-ROM(NEMON2)	x1
☐ クイックガイド (本書)	x1
☐ 保証書	x1

本書は基本操作を掲載したクイックガイドです。

より詳細な設定・機能については、付属 CD 内の取扱説明書、ネットワークマニュアル、iMon ご利用ガイドをご覧ください。

各種マニュアルと最新版のネットワーククライアントソフト (NEMON2) は以下の URL よりダウンロード可能です。

<http://www.toho-giken.com/support/download.html>


出荷時の初期設定

NTPサーバー	ntp.nict.jp 1日間隔で更新
ユーザー名	Administrator/Guest
パスワード	なし
音声機能	ON
ステータスバー	自動消去5秒
録画モード	常時+イベント、上書きモード
録画フレーム数	5フレーム/秒
録画画質	高
解像度	FULL HD
IPアドレス	自動取得
アラーム音	HDDエラー/録画エラー
モニター解像度	1280x720

各部名称

本体パネル

前面

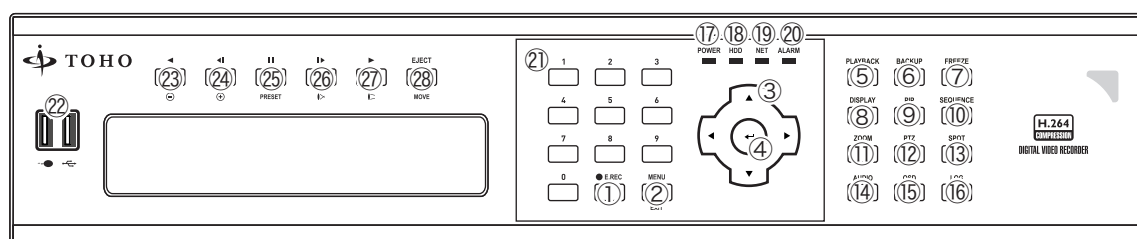


基本操作ボタン	通常時の動作	各種インジケータ
①緊急録画	緊急録画ボタン	①⑦ POWER 電源インジケータ
②メニュー	メニュー画面表示 / 前画面に戻る	①⑧ HDD HDD アクセスインジケータ
③カーソルキー	カーソル移動 (上 / 下 / 左 / 右)	①⑨ NET ネットワークアクセスインジケータ
④決定 / 一時停止	項目の決定	①⑩ ALARM アラームインジケータ
⑤録画再生	再生画面表示	テンキーボタン
⑥バックアップ	バックアップメニュー表示	①⑪ 0~9 カメラ CH の入力、値の入力など
⑦フリーズ	画面フリーズ (ON/OFF)	接続ポート
⑧ディスプレイ	画面表示切替 (単画面 / 分割)	①⑫ USB ポート マウス、USB メモリ等を接続
⑨ PIP	PIP 表示	
⑩シーケンス	シーケンス表示	
⑪ズーム	ズーム表示	
⑫ PTZ カメラ	PTZ モード ON/OFF	
⑬スポット	スポット表示	
⑭オーディオ	音声切替え	
⑮ OSD	OSD 表示 (ON/OFF)	
⑯ログ	LOG 表示	


再生操作ボタン	再生時の動作	PTZ モード時の動作
②③ ◀	コマ戻し	ズームアウト
②④ ◀◀	巻き戻し (x2/4/8/16/32)	ズームイン
②⑤	一時停止	プリセット保存
②⑥ ▶▶	早送り (x2/4/8/16/32)	フォーカスイン
②⑦ ▶	コマ送り	フォーカスアウト
②⑧ EJECT	使用しません	カメラ旋回 ON/OFF

背面

TH-AHDR6108

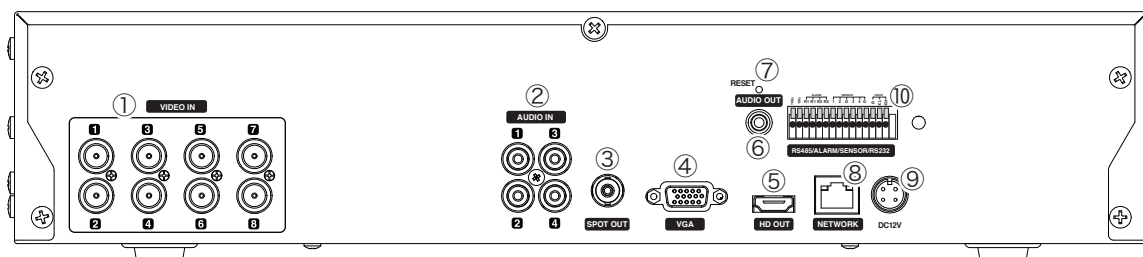


TH-AHDR6116

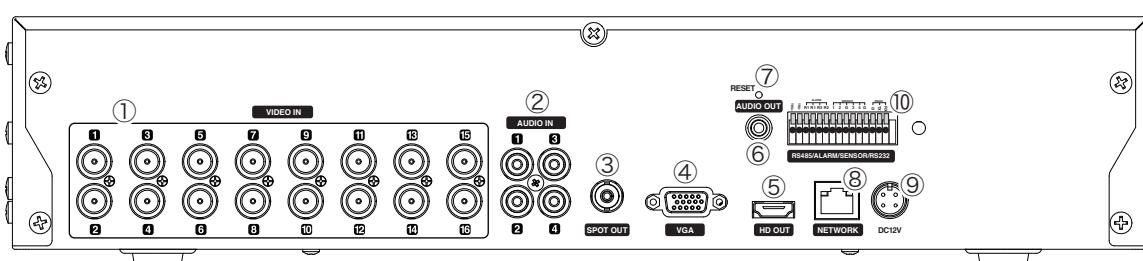

各部名称

詳細

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| ① VIDEO IN | 映像入力端子 (BNC-J) ※自動認識 |
| ② AUDIO IN | 音声入力端子 (RCA-J x4) |
| ③ SPOT OUT | アナログスポット映像出力端子 (BNC-J) |
| ④ VGA | 映像出力端子 A (VGA D-Sub15) |
| ⑤ HD OUT | 映像出力端子 B (HDMI typeA) |
| ⑥ AUDIO OUT | 音声出力端子 (RCA-J) |
| ⑦ RESET | リセットボタン |
| ⑧ NETWORK | LAN 端子 (RJ-45) |
| ⑨ DC12V | 電源入力 (DC-12V) ※専用 AC アダプターを接続 |
| ⑩ RS485/ALARM/SENSOR/RS232 | RS485/RS232/ センサー入力用 / アラーム出力用ブロック端子 |

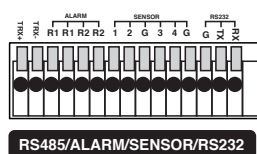

各部名称


操作リモコン



操作方法

- ①緊急録画
- ②リモコン ID
- ③ナンバー
- ④シーケンス
- ⑤分割表示切替
- ⑥▲▼◀▶カーソル
- ⑦メニュー項目の決定
- ⑧メニュー表示 / 前画面にもどる
- ⑨ OSD 表示 ON/OFF
- ⑩ PTZ モード ON/OFF
- ⑪バックアップメニュー表示
- ⑫各種再生操作
※詳細は本体パネルを参照 (P.5)
- ⑬各種機能呼出
※詳細は本体パネル参照 (P.5)

マウス

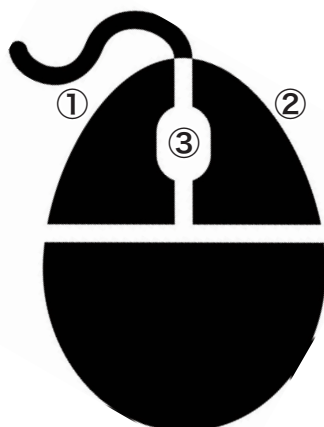


操作方法

- ①項目の決定 / 選択
- ②メニュー表示 / 前画面にもどる
- ③使用しません

電源の ON/OFF とモニター接続

電源 ON


付属の AC アダプターを本体の DC12V 端子に接続し、AC100V コンセントへ差し込み「電源スイッチ」を ON にします。

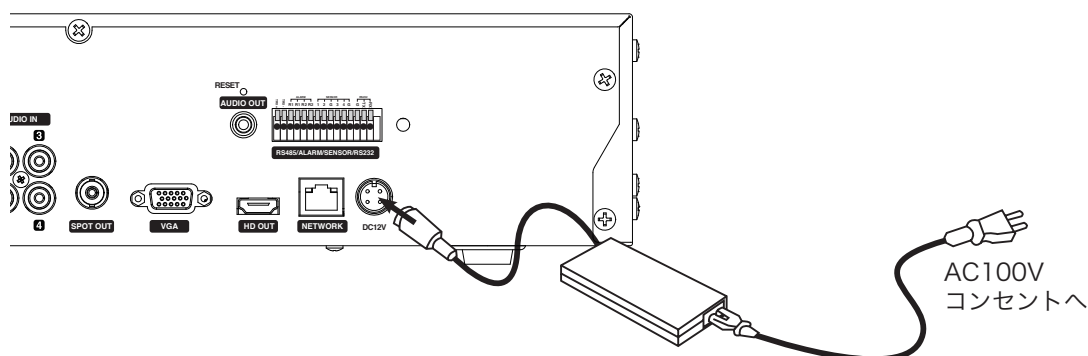

※本機は、電源投入後カメラが接続されると自動で録画を開始します。

モニター接続

モニターへの映像出力は以下の 3 端子で行えます。

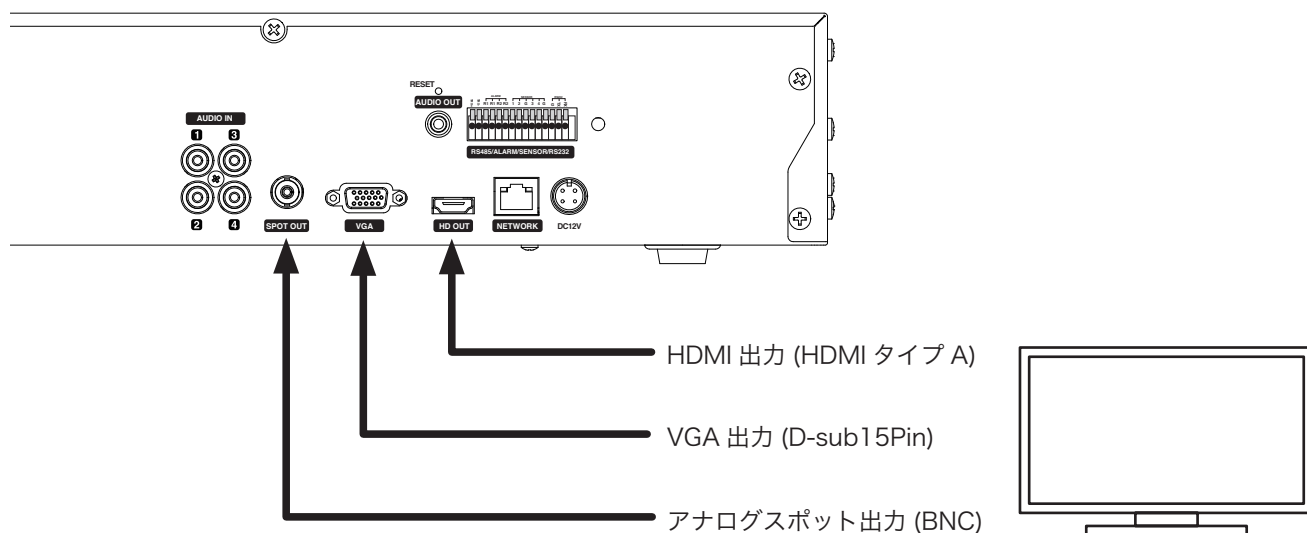

出荷時の解像度は 1280 x 720 です。接続するモニターのサイズによっては映像が表示されない場合があります。

解像度を変更するには、リモコンの「ZOOM」ボタンを 3 秒間押すと解像度が変わります。

「1280 x 720」→「1024 x 768」→「720 x 576」→「720 x 480」→「1920 x 1080」→「1280 x 1024」→「1280 x 720」・・・



電源の ON/OFF とモニター接続

スポットアウト出力 (BNC) にメイン画面を表示する



1. HDMI/VGA 端子にモニターを接続します。

2. メイン画面で右クリックする。

サブメニューから [表示] ⇒ [スポット] をクリックする。

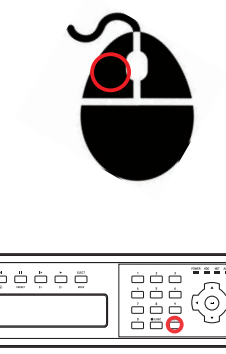

3. スポットモニター 1 ⇒ [メイン] を選択する。


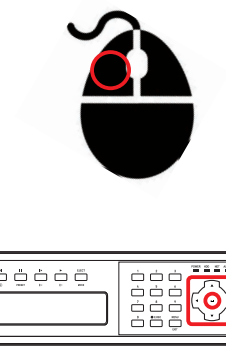


4. スポット端子にモニターを接続すると映像が表示されます。



電源 OFF(シャットダウン)

本機の電源を落とす場合はメニュー画面より「電源 OFF (シャットダウン)」します。
(機器を安全に終了させるために、電源 OFF する際は、以下の手順を必ず行ってください)

1. 下図のようにメニュー画面を表示させ「シャットダウン」を選択

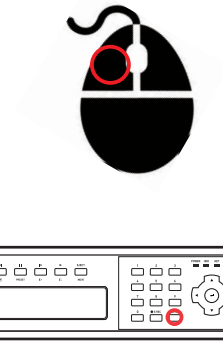

2. 「終了してもよいですか？」で「はい」を選択

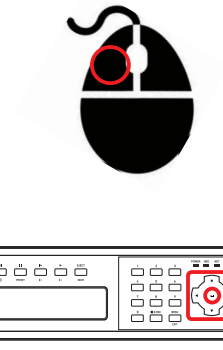

3. 「電源を OFF にしてください」と表示されます。



※シャットダウンしても、AC アダプターから電源供給されている間、内部ファンは動作します


4. 電源スイッチを OFF にしてください。

画面表記について

画面表記について

画面表記

画面上の主な表記についてご説明いたします。

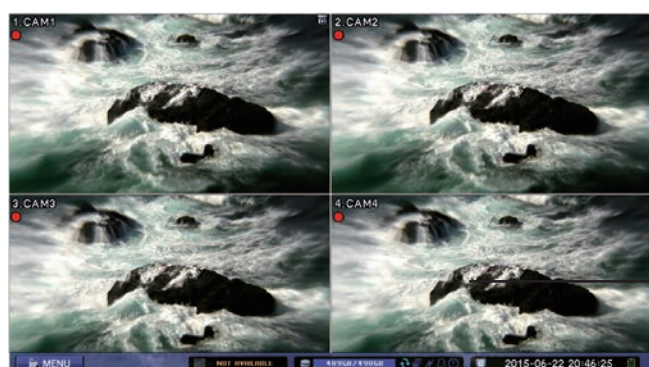

電源投入後、本機の起動が完了すると左のような画面が表示されます。

接続されたカメラ映像が表示されます


ステータスバー



表記解説

- ① マウス操作でクリックすると、「メインメニュー」を表示
- ② ハードディスクの使用量
- ③ 上書き録画
- ④ 画面シーケンス（スイッチャー）
- ⑤ ネットワークからのアクセス時
- ⑥ アラーム発生
- ⑦ 緊急録画時
- ⑧ 現在日時表示

ステータスバー無し画面

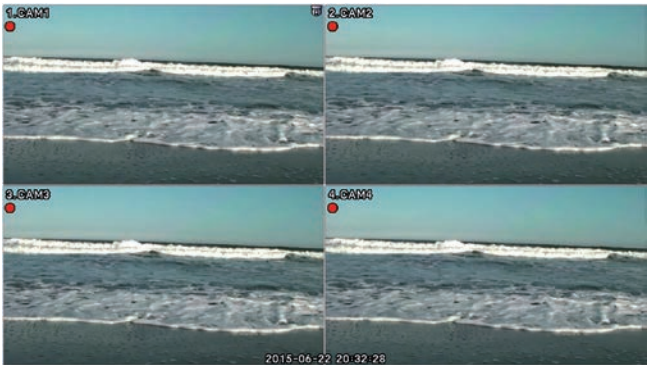

ステータスバーは一定時間後に非表示する事もできます。(5 ～ 60 秒)

詳細は別紙「取扱説明書」をご参照下さい。

画面上アイコン

画面上に表示される「アイコン」についてご説明いたします。

 赤	録画中
 青	録画停止中(イベント待機中)
 赤	イベント録画中
 青	プリイベント録画中
	緊急録画中
	モーション検知中
	センサー入力検知中
	テキストインモード中
	PTZカメラモード中
	ビデオロス(映像信号ロス)

メニュー画面の表示

メニュー画面の表示


本機を操作する際（メニュー操作、再生、バックアップ）にログインが必要な場合があります。
必要に応じて以下の手順で行ってください。

ログイン

設定・再生を行うには、ログインが必要です。

メニュー ボタンを押すとログイン画面が表示されます。

1. 「Administrator（管理者）」 / 「User（使用者）」を選択
2. パスワードを入力（8桁までの数字）※出荷時は「空欄」のまま「OK」
3. 「OK」をクリック

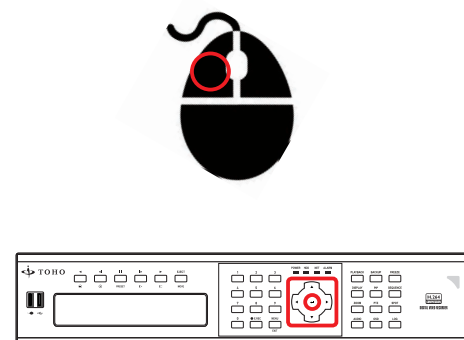

4. 再度メニューボタンを押すとメニュー画面が表示されます




パスワードの設定 → 別紙「取扱説明書」をご参照下さい。


ログアウト

ログアウトすると、本機を操作しようとした際に、再度ログインが必要となります。
録画を停止したり、電源を OFF したりするものではありません。

1. メニュー画面を表示させ「ログアウト」を選択します。



2. ログアウトする場合は「はい」を選択します。



簡易設定

メニューの場所 メニュー > システム > 簡易設定

本機は電源投入後にカメラが接続されている場合には自動で録画を開始します。（出荷時設定）

「簡易設定機能」を使用することで、最小限の設定で本機をご利用いただけます。

設定画面 1

各項目に入力を行い①を選択して「設定画面 2」へ移動してください。



- 【DVR 名】 本機の名称を設定します。
 <左>を選択すると、キーボードが表示されますので、任意の名称を設定してください。
- 【言語】 出荷時のまま（日本語）
- 【パスワード】 パスワードを変更できます。（出荷時は空欄のまま「OK」）
- 【時間帯】 本機の表示地域を選択します。（出荷時のまま 日本地域）
- 【日付・時間】 現在日時を設定します。

設定画面 2

各項目に入力を行い①を選択して「設定画面 3」へ移動してください。


※ネットワーク機能をご利用にならない場合は何も入力せずに次ページへ進んでください。



ネットワークを利用したパソコンによる監視を行う場合に設定します。
IP アドレス、ポート情報を入力してください。

設定画面 3


各項目に入力を行い①を選択して「設定画面 4」へ移動してください。



- 【上書き】 ハードディスクの上書き録画の可否を設定します
- 【緊急録画】 緊急録画の可否を設定します。
- 【ips】 毎秒の録画フレーム数を設定します。「1 ～ 30 フレーム」
- 【画質】 画質を設定します。「最高」「高」「標準」「中」
- 【解像度】 録画解像度を設定します。
「FULL HD」1920x1080 「HD」1280x720

【ips】【画質】【解像度】は連続録画 / イベント録画 / 緊急録画のそれぞれに設定が可能です。

設定画面 4



各項目に入力を行い①を選択して「設定画面 5」へ移動してください。

ハードディスクのステータスを表示しています。
ステータスが「良」であることを確認してください。



"閉じる"を選択すると設定画面 1 ～ 4 で行った設定が反映されます。

ステータス表示が「良」でない場合、「フォーマット」を行ってください。

設定画面 5

表示解像度を選択します。

" 閉じる " を選択すると設定画面 1 ～ 5 で行った設定が反映されます。

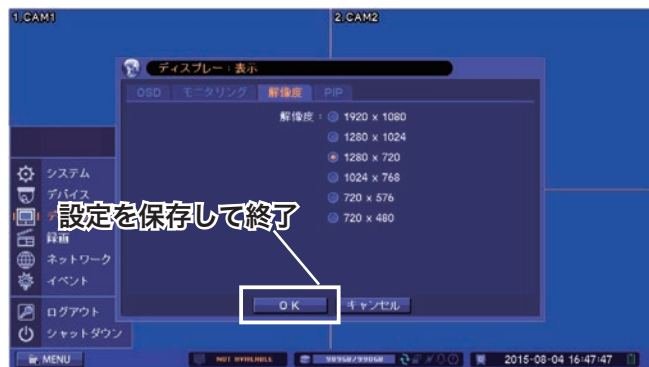



※設定を行う場合は、必ず最後の「設定画面 5」まで進んでください。

途中の設定画面 1 ～ 4 の「閉じる」を選択してしまうと、設定が無効となります。

画面表示切替 (ライブ・再生共通)

画面切替 (分割表示)

1. 本機の **ディスプレイ** ボタンまたは、リモコンの「分割表示切替ボタン」を押すたびに、画面表示を切り替えることができます。

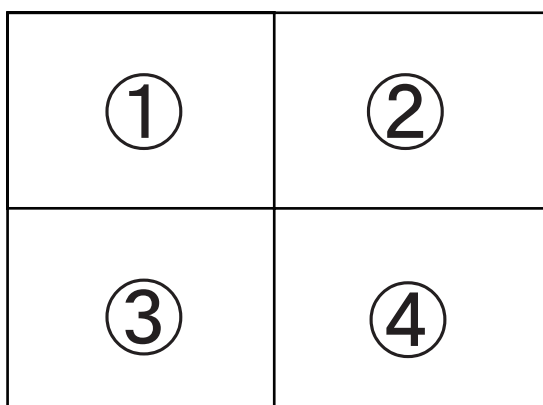

切替パターン





※ 16CH モデルのみ

1 画面表示切替

1. 本機パネル・リモコンの方向キーを押す、マウスで右クリック「カメラ→任意のカメラ」を選択することで表示するカメラ映像を切り替えます。

※カメラ番号を押すことで指定のカメラ映像を表示します (リモコン / 本機パネル)

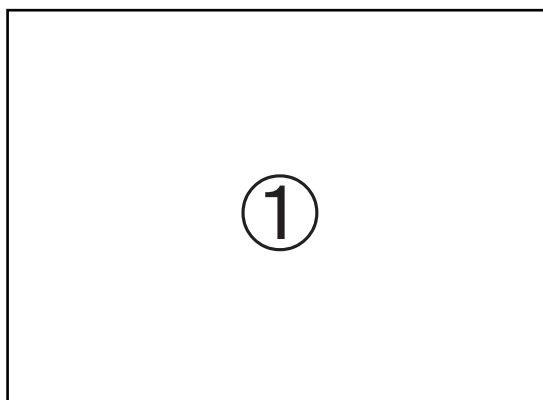


録画映像の再生


1. マウスを右クリックしてサブメニューを表示し「再生」→「HDD」→「最後に移動」を選択もしくは **録画再生** ボタン（本機パネル）か PLAYBACK ボタン（リモコン）を押すと、再生画面に切り替わります。（音声も再生する場合は、映像を単画面表示にしてください）



サブメニュー表示：右クリック
項目の選択：左クリック





再生画面の基本操作



◀	◀◀		▶▶	▶	PLAY
【◀】「逆再生」(押す毎に倍速 1・2・4・8・16・32倍速) 【◀◀】「逆コマ送り」(一時停止時) 【 】「一時停止」 【▶▶】「コマ送り」(一時停止状態) 【▶】「再生」(押す毎に倍速 1・2・4・8・16・32倍速)					

再生メニュー

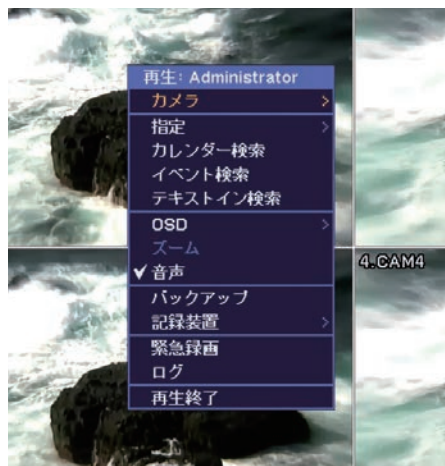

再生画面上で、マウス右クリックもしくは **メニュー** ボタンを押すと再生メニューを表示します。


- 【カメラ】 選択したチャンネルが単画面で表示されます。
- 【指定】 再生の検索（頭出し）を行います。
 時間指定 = 時刻を指定して再生。
 最初に移動 = 録画データの一番最初へジャンプ
 最後に移動 = 録画データの一番最後へジャンプ
- 【カレンダー検索】 カレンダーを指定して再生
- 【イベント検索】 イベントを指定して再生
- 【テキストイン検索】 テキストインを指定して再生
- 【OSD】 OSD 表示の切り替えを行います。
 なし = OSD 表示しない OSD = ステータスバー非表示
 OSD + ステータスバー = 基本画面表示
- 【音声】 音声出力を行うチャンネルを切り替えます。
- 【バックアップ】 録画した映像を、外部メモリへバックアップします。
- 【記録装置】 再生する記録装置を選択します。
- 【緊急録画】 緊急録画を行います。
- 【ログ】 システム履歴、イベント履歴を表示します。
- 【再生終了】 再生画面を終了し、ライブ映像に戻ります。

録画映像の再生


日時を指定して再生

1. ライブ画面 / 再生画面でマウスを右クリックにより再生メニューを開き " 指定 > 時間指定 " を選択すると、以下の指定画面が表示されます。



ライブ画面より再生（右クリック→再生→HDD→時間指定）

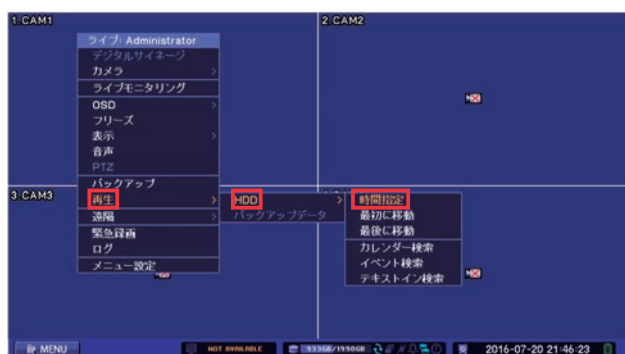


サブメニュー表示：右クリック
項目の選択：左クリック



再生画面より再生（右クリック→指定→時間指定）

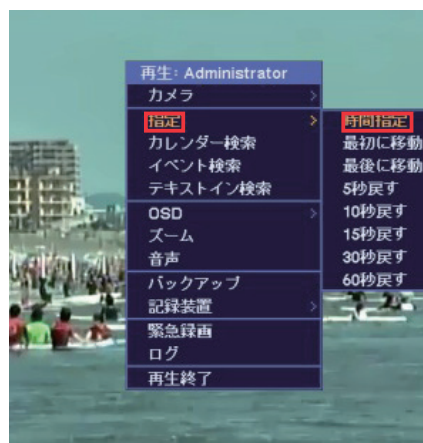

2. 指定画面の【日付 / 時間】項目欄に再生したい日時を入力し「OK」を選択すると再生が行われます。




- 【日付 / 時間】 再生したい日付と時間を入力します。
- 【最初に移動】 チェックを入れると【日付 / 時間】欄に記録映像の最初の日時が表示されます。
- 【最後に移動】 チェックを入れると【日付 / 時間】欄に記録映像の最後の日時が表示されます。


カレンダー検索再生

1. ライブ画面 / 再生画面でマウスを右クリックにより再生メニューを開き "検索>カレンダー検索" を選択すると、検索画面が表示されます。



ライブ画面より再生 (右クリック→再生→ HDD →カレンダー検索)

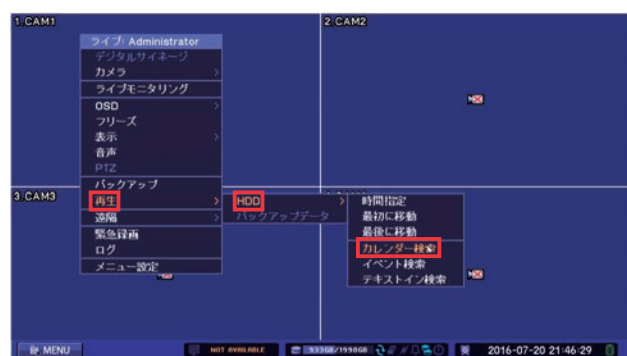


サブメニュー表示: 右クリック
項目の選択: 左クリック



再生画面より再生 (右クリック→カレンダー検索)

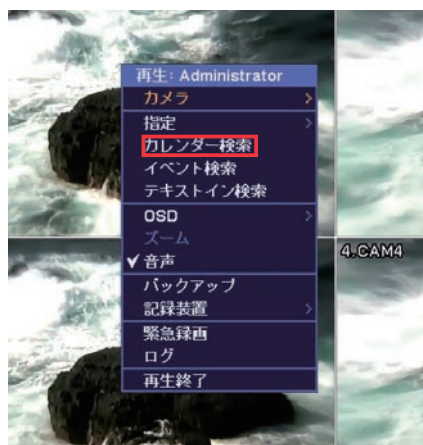

2. 再生したい年を入力します。
3. 再生したい月を入力します。
4. 再生したい日付を選択します。
5. 再生したい時間を選択します。
6. 指定を押すと映像の再生を行います。



バックアップ

録画した映像を、USBメモリへバックアップします。

バックアップ方法について -バックアップ形式は3種類あり、状況に応じて使い分けることができます。-

バックアップ=.strg形式(付属ソフト「NEMON2」で再生)

用途: 管理者/関係者向けの専用バックアップ(CH音声も同時に保存されます)

.exe形式(WindowsPCなら原則どなたでも閲覧可能であるがデータの再編集は不可)

用途: 第三者への証拠提出など(音声も同時に保存されます)

クリップ作成=汎用動画形式(汎用動画プレーヤー“Gom Player など”で再生)

用途: 単純バックアップ/1CHのみの単独バックアップ(音声は保存されません)

【ソース】 録画データをバックアップすることを表示しています。(変更できません)

【デバイス】 保存する外部メモリを選択してください。

USB = USBメモリ

【ファイル名】 ファイル名を入力できます。(英数字)

【開始】 バックアップ開始日時を指定してください。

【終了】 バックアップ終了日時を指定してください。

【カメラ】 バックアップするカメラのチャンネルを選択してください。

(クリップ作成は1CH分のみのバックアップとなります。保存するCH番号を選んでください。)

【DVR MediaPlayer】 IE ブラウザを利用する専用形式(.exe 形式) で保存する場合はチェックを入れてください。


【パスワード】 バックアップデータにパスワードを設定することができます。

【ステータス】 外部メモリの空き容量を表示します。




【アップデート】 上記ステータスの更新 / 接続メモリの再読み込みを行います。

【スタート】 バックアップを開始します。


1. フォーマット済の USB メモリを DVR 本体に差し込みます。

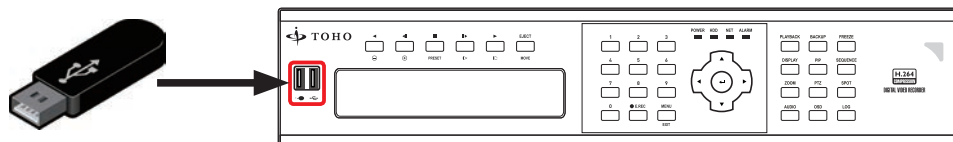

2. ライブ画面上でマウス右クリックを行い、サブメニューより「バックアップ」を選択もしくは **バックアップ** ボタン (本機パネル) か BACKUP ボタン (リモコン) を押して再度バックアップを選択すると、以下の操作画面に切り替わります。

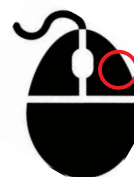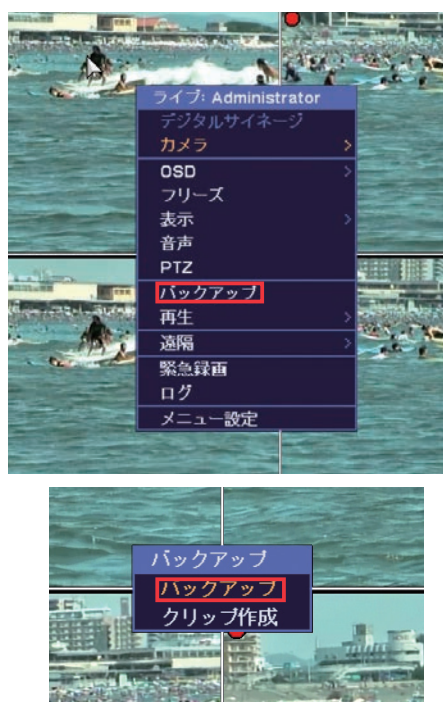

3. バックアップを行いたい開始日時と終了日時を入力し、スタートを押すとバックアップが開始されます。




※ USB メモリが認識されない場合は、USB メモリを差したまま本機を再起動してください。

日付・時間の設定

メニューの場所

メニュー > システム > 日付・時間 > 日付・時間

本機の日付・時間の設定を行います。



【時間帯】 地域帯を表示しています。(出荷時の日本時間のままご使用ください)

【サマータイム設定】 サマータイム制を導入する場合に使用します。

【日付】 現在日付を設定します。表示形式変更→日付表示フォーマットを変更します。


【時間】 現在時間を設定します。表示形式変更→時間表示フォーマットを変更します。

NTP サーバーの設定

メニューの場所

メニュー > システム > 日付・時間 > NTP

この機能を利用すると自動で時刻補正を行う事ができます。(インターネット利用時のみ)



【NTPを使用する】 NTPサーバに同期させ、本機の日時を自動調整する機能です。
(ネットワークの状態によっては同期できない場合がございます)

↵ を押すとサーバーのアドレス入力画面が表示されます。

【間隔】 同期する間隔を設定します。「30分、1・2・3・6・12時間、1日」

【アップデート】 押すと同期(更新して時間調整)します。

DDNS

本機は、弊社運営のダイナミック DNS サービスを無料でご提供しています。
サービスを受けるためには、以下の手順で登録を行ってください。
※設定にはインターネット環境が必要です。


DDNS 自動設定

メニューの場所


メニュー > ネットワーク > ダイナミック DNS

ダイナミック DNS のアドレスを任意に指定しない場合、本機の MAC アドレス下 8 桁を利用した自動設定が可能です。

1. ダイナミック DNS 設定画面で「ダイナミック DNS を使用する」にチェックを付け【アップデート】ボタンをクリックします。(ユーザー認証の項目にチェックを入れないでください。)



2. 自動でダイナミック DNS アドレスが割り当てられます。



自動設定したダイナミック DNS アドレスは「機器の MAC アドレス下 8 桁 .dvr-ddns.com」になります。

例：DVR の MAC アドレスが「00:22:0E:05:CC:33」の場合

自動設定したダイナミック DNS アドレスは「0E05CC33.dvr.ddns-com」となります。

任意の DDNS アドレスを使用する

ダイナミック DNS のアドレスを任意の文字列で設定したい場合、以下の手順で行なってください。

【初回登録手順】

お手持ちのパソコンから以下の URL にインターネットアクセスします。

<http://www.dvr-ddns.com>

アクセスすると下記のような画面が表示されます。

The screenshot shows the 'Welcome to DVR-DDNS' login page. It features a 'USER LOGON' section with input fields for 'EMAIL ADDRESS' and 'PASSWORD'. Below these fields are 'Logon' and 'Reset' buttons. A 'Sign Up!' button is located at the bottom right of the login section. Red lines with text boxes point to the email and password fields, and the 'Sign Up!' button.

すでにID登録している場合はこちらにEmailアドレスとパスワードを入力し「Logon」をクリックしてください

初めての場合はこちらをクリックしてください

All Rights Reserved © 2010

ユーザー登録に際して必要事項の入力を行ってください。

The screenshot shows the 'NEW USER REGISTRATION' page. It contains several input fields: 'EMAIL ADDRESS', 'PASSWORD', 'PASSWORD CONFIRM', 'FIRST NAME', 'LAST NAME', 'SECURITY QUESTION', and 'ANSWER'. There are 'Submit' and 'Reset' buttons at the bottom. Red lines with text boxes point to each of these fields and buttons.

お持ちのEmailアドレスを入力してください

任意のパスワードを入力してください(半角英数6文字以上)

パスワードを再入力してください

姓を入力してください

名を入力してください

秘密の質問を選択してください
(パスワードを忘れた場合に使用します)

秘密の質問に対する答えを入力します

すべての入力が終わりましたら「Submit」をクリックします

Already have an account? Click here to login.

All Rights Reserved © 2010

ユーザー登録が完了したら次に DDNS アドレスの登録を行います。

DDNS
Dynamic Domain Name System

User Settings Domains Logout

Domain Name Creation
Choose a new domain name below.

You must create a domain name to continue.
Domain name must start with (a-z, 0-9). Cannot end or start, but may contain a hyphen and not case sensitive.

dvr-ddns.com Request Domain

任意のドメイン名(半角英数字)を入力して「Request Domain」をクリックしてください。

All Rights Reserved © 2010

ドメイン登録が正常に終了した場合、下記の画面が表示され登録が完了します。

※下記の画面が表示されない場合はリクエストされたドメイン名が他のユーザーに登録されている場合があります。
その際は新たなドメイン名を再度リクエストしてください。

DDNS
Dynamic Domain Name System

User Settings Domains Logout

My Domains
Your domain names are listed below. To create new domain, choose "Create additional domain names".

Your domain was successfully created.

Search by URL. Search

Click a name to edit your domain settings.

NAME	STATUS	URL
DEMO	✓	http://demo.dvr-ddns.com

Last Update: Not yet updated IP Address: 124.155.34.23

Create additional domain names

[1]

これが正式なドメイン名になります

このマークは正常にドメインが稼動していることを表しています

All Rights Reserved © 2010

登録したDDNSをDVRへ設定する方法は次ページをご覧ください。


任意の DDNS の設定方法

メニューの場所
メニュー > ネットワーク > ダイナミック DNS

ダイナミック DNS を DVR へ登録してください。
※設定にはインターネット環境が必要です。



- 【ダイナミック DNS を使用する】 チェックを入れてください。
 - 【DDNS サーバー】 「dvrddns.com」を選択
 - 【ホスト名】 登録サイトで作成したドメイン名を http:// 無しで入力
例：http://demo.dvr-ddns.com の場合 > demo.dvr-ddns.com と入力
 - 【ID 情報を使用する】 チェックを入れてください。
 - 【ID】 登録した E メールアドレスを入力
 - 【パスワード】 登録したパスワードを入力
 - 【アップデート】 全ての項目を入力して【アップデート】をクリックすると DDNS サーバーへ DVR の IP アドレス登録が行われます。
- アップデートが完了すると、画面上に「ホスト名を更新しました。」と表示されます。

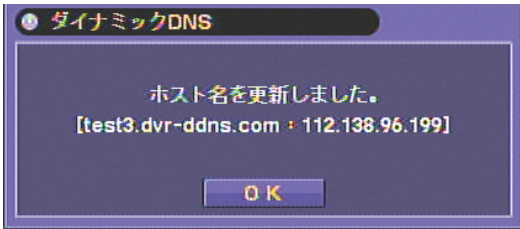

ダイナミックDNS設定メモ (DDNS設定時の備忘録にお使いください)

DNSサーバー	dvr-ddns.com
ホスト名	.dvr-ddns.com
ID(登録時のメールアドレス)	@
パスワード	

録画時間目安表

録画時間の目安としてご参考下さい。

TH-AHDR6108 HDD : 4TB

単位：日

解像度	画質	8fps	40fps	80fps	120fps	160fps	200fps	240fps
Full HD 1920x1080	最高	14.5	11.5	9.0	7.5	—	—	—
	高	17.0	15.0	12.0	10.0	—	—	—
	標準	26.5	22.5	17.5	14.5	—	—	—
	中	35.5	29.5	23.5	19.5	—	—	—
HD 1280x720	最高	26.0	22.5	17.5	14.5	12.5	11.0	9.5
	高	34.0	29.5	23.5	19.5	16.5	14.5	13.0
	標準	51.0	43.0	34.0	28.5	24.5	21.5	19.0
	中	63.0	55.5	44.5	37.0	32.0	28.0	25.0

TH-AHDR6116 HDD : 4TB

単位：日

解像度	画質	16fps	80fps	160fps	240fps	320fps	400fps	480fps
Full HD 1920x1080	最高	7.3	5.8	4.5	3.8	—	—	—
	高	8.5	7.5	6.0	5.0	—	—	—
	標準	23.3	11.3	8.8	7.3	—	—	—
	中	17.8	14.8	11.8	9.8	—	—	—
HD 1280x720	最高	13.0	11.3	8.8	7.3	6.3	5.5	4.8
	高	17.0	14.8	11.8	7.3	8.3	7.3	7.5
	標準	25.8	21.5	17.3	14.3	12.3	10.8	9.5
	中	31.5	28.0	22.3	18.8	16.0	14.0	12.5

※ フレーム数は接続カメラ合計フレーム数となります。録画時間は参考値です。録画時間を保証するものではありません。

(例)TH-AHDR6108使用時 カメラ×4台、解像度=FullHD、画質=最高、各カメラ 5フレーム録画=合計40フレーム 録画時間=11.5日

製品サポート・お問い合わせ

弊社製品についてお困りの事がありましたら、以下の連絡先までお問い合わせ下さい。

株式会社東邦技研

東京本社

〒110-0016 東京都台東区台東 2-30-10 台東オリエントビル 5 F

TEL 03-5816-4678 FAX 03-5816-4540

大阪支店

〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東 3-1-31 大桜ビル 3 F

TEL 06-6770-9820 FAX 06-6770-9821

電話でのお問い合わせ

03-5816-4678

AM9:00~12:00 PM1:00~6:00 (平日)

メールでのお問い合わせ

info@toho-giken.com

弊社WEBサイト

<http://www.toho-giken.com>

必ずお読みください DVR取扱い上のご注意と定期的なメンテナンスのお願い

TH-HDRシリーズは、内蔵のハードディスクに映像、音声をデジタルデータとして長時間記録します。ハードディスクは精密機器のため使用環境や扱いに問題があった場合、データ消失や記録不能などの重大なトラブルの原因になります。トラブルを発生させず末永くご利用頂くために、取扱い上の注意をお守り頂き定期的なメンテナンスを行ってください。

【取り扱い上の注意】

- 振動や衝撃を与えないようにして下さい。
- 記録/再生中に、突然電源をOFFにしたり電源プラグを抜かないでください。
- 本機を移動するときはシステムをシャットダウンし、1分以上経過してから行ってください。
(シャットダウン後もハードディスクの回転が完全に停止するには約1分ほどかかります。シャットダウン後も、ディスクが回転している間は振動や衝撃を与えないでください。)
- 動作周囲温度(+5℃～+40℃)を必ずお守りください。
(高温でハードディスクを使用すると不具合の原因となります。)
- 本体の周囲に物を置いたりして本体の穴(通気口)をふさがないでください。
通気が悪くなると内部温度が上昇して故障の原因となります。(20℃前後でご利用ください。)
- 湿度の高い場所での結露に注意してください。
(結露により動作不良を引き起こす原因となります。)

【定期的に消耗部品の交換を行ってください】

ハードディスクと冷却用ファンは消耗品ですので定期的な交換が必要です。

以下の年数を目安に定期的なメンテナンスをお願いします。

- ハードディスク 2～3年
- 冷却用ファン 約3年

※上記の年数は目安であり、寿命を保証するものではありません。

【定期的な点検の実施(1年ごと)】

- 機器の清掃/状態の点検

【その他の注意点】

- 機器設置の運用を始められる前に必ず動作の確認をお願いします。
(設置時に録画を行い、録画映像が正常に記録されているか確認してください。)
- 万が一、ハードディスクが故障した場合、記録したデータの復旧を行うことはできません。