



TOHO
C C T V
SECURITY

赤外線ハウジング一体型カメラ



TH-HDW210/210VP



TH-HDW310/310VP



TH-HDW860

**TH-HDW210/210VP
TH-HDW310/310VP
TH-HDW860**

取扱説明書

INDEX

はじめに

安全上のご注意 2

パッケージ内容 3

仕様

各部名称と外形寸法図 4

製品仕様 10

各種調整

TH-HDW210/210VP の調整 13

TH-HDW310/310VP の調整 14

TH-HDW860 の調整 15

OSD メニュー設定 16

この度は、当社製品をお買上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
また、必要なときに読めるよう、大切に保管してください。

はじめに

安全上のご注意

この「安全上のご注意」は、弊社製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するための注意事項を記載しております。

必ずお守りくださいますようお願い申し上げます。

⚠️ **警告** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定されます。

異常の状態で使用しないでください

万が一強く発熱していたり、異臭がする、煙が出ているなどの異常状態のままご使用になると、火災・感電等の事故の原因となります。直ちに電源供給を止めてください。

分解・改造しないでください

修理者以外の人は、絶対に本機を分解・改造しないでください。
火災、感電等の事故の原因となります。

水などがかからないようにしてください

本機の表面は耐水構造ですが、ケーブルコネクタなどは耐水構造ではありません。
水につけたり、水をかけたり、雨がかかるないように注意してください。
故障、ショート、感電、火災等の事故の原因となります。
また、濡れた手で本機や電源に触れないでください。感電の原因となります。

ほこりの多いところでのご使用は充分にご注意ください

本機の電源端子等、各端子部にほこりがかからないように注意してください。
故障、ショート、感電、火災等の事故の原因となります。

温度は、仕様の範囲内でご使用ください

ご使用になる際は、本機の使用温度範囲内かどうかを充分にご確認ください。
使用温度範囲を超えた場合、故障、火災等の事故の原因となります。

電源電圧をお守りください

ご使用になる際は、本機の電源電圧仕様をご確認いただき、それ以外の電圧で使用しないでください。故障、火災等の事故の原因となります。

⚠️ **注意** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人あるいは物的損害を負う可能性が想定されます。

設置について

本機の質量と天井の強度を充分にご確認の上、設置ください。万が一落下すると、非常に危険です。

電源について

電源コードを傷つけたり、破損したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。

パッケージ内容

製品には以下の物が含まれています。

各品番ごとにパッケージ内容が異なりますので、製品の品番をご確認ください。

TH-HDW210/210VP

□ カメラ本体 (本体 / ブラケット)	x 1
□ 取付ネジ	x 3
□ アンカー	x 3
□ DC 電源ケーブル	x 1
□ 六角レンチ	x 1
□ 取扱説明書・保証書 (本書裏表紙)	x 1

TH-HDW310/310VP

□ カメラ本体 (本体 / ブラケット)	x 1
□ 取付ネジ	x 3
□ アンカー	x 3
□ DC 電源ケーブル	x 1
□ 六角レンチ	x 1
□ 取扱説明書・保証書 (本書裏表紙)	x 1


TH-HDW860

□ カメラ本体 (本体 / ブラケット)	x 1
□ 配線 BOX	x 1
□ 配線 BOX 接続用ボルト・ナット	各 1
□ DC 電源ケーブル	x 1
□ EXT-VIDEO ケーブル	x 1
□ 取付ネジ	x 4
□ アンカー	x 4
□ 六角レンチ (大・小)	各 1
□ 取扱説明書・保証書 (本書裏表紙)	x 1

仕様

各部名称と外形寸法図


各部名称「TH-HDW210/210VP」

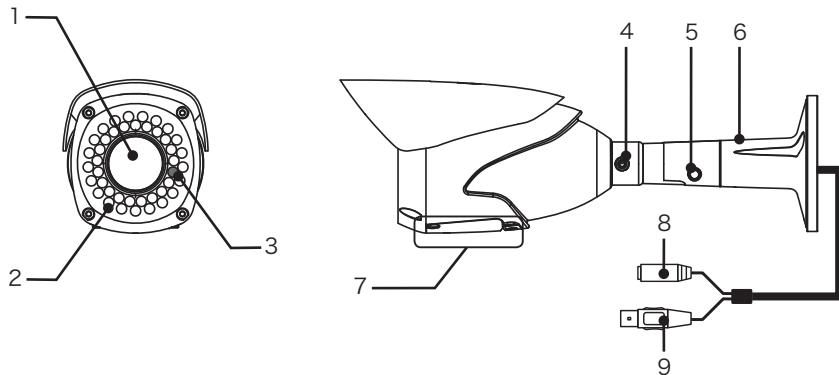


- 1 カメラレンズ
- 2 赤外線 LED
- 3 CDS センサー
- 4 水平方向調整ボルト (左右 2箇所)
- 5 垂直方向調整ボルト
- 6 回転方向調整ボルト
- 7 調整パネル
- 8 電源入力端子
(TH-HDW210VP で HD-SDI ドライブユニットから電源を供給する場合は、使用しません。)
- 9 HD-SDI 出力端子 (BNC-J)

外形寸法図「TH-HDW210/210VP」


上面

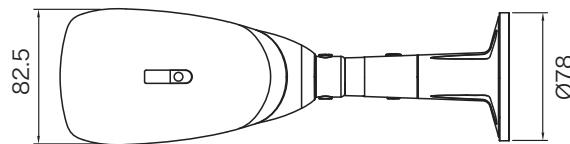

正面

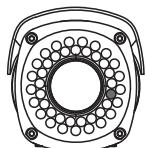


側面

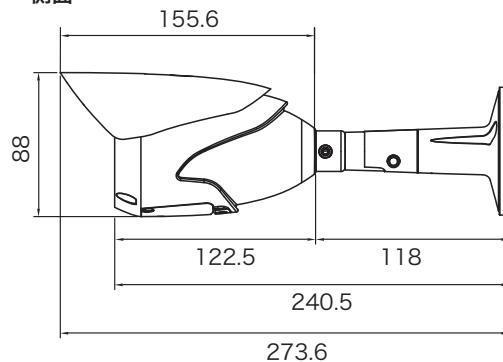

単位 (mm)

仕様


各部名称「TH-HDW310/310VP」

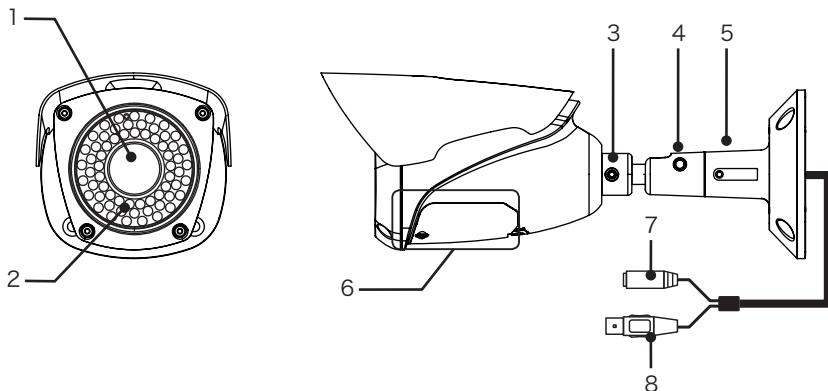

- 1 カメラレンズ
- 2 赤外線 LED
- 3 水平方向調整ボルト (左右 2 箇所)
- 4 垂直方向調整ボルト
- 5 回転方向調整ボルト
- 6 調整パネル
- 7 電源入力端子
- 8 HD-SDI 出力端子 (BNC-J)


(TH-HDW310VPでHD-SDI ドライブユニットから電源を供給する場合は、使用しません。)

外形寸法図 「TH-HDW310/310VP」

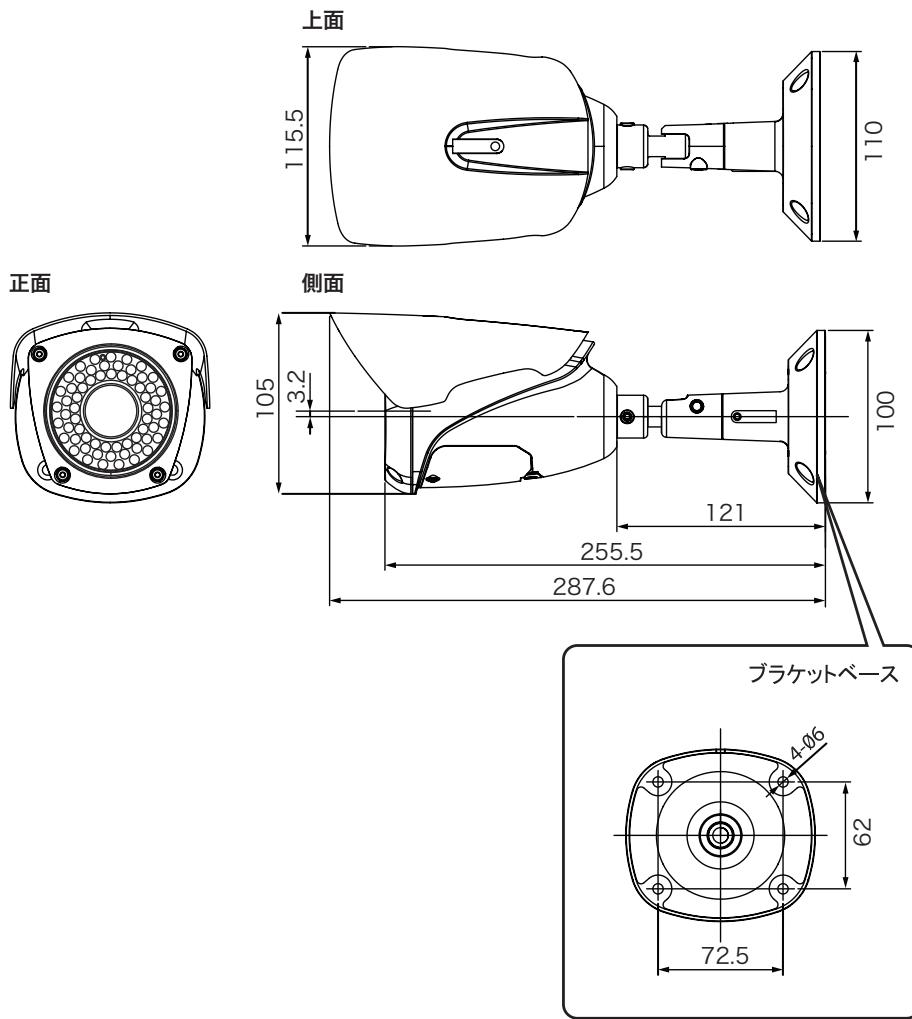

仕様


各部名称「TH-HDW860」

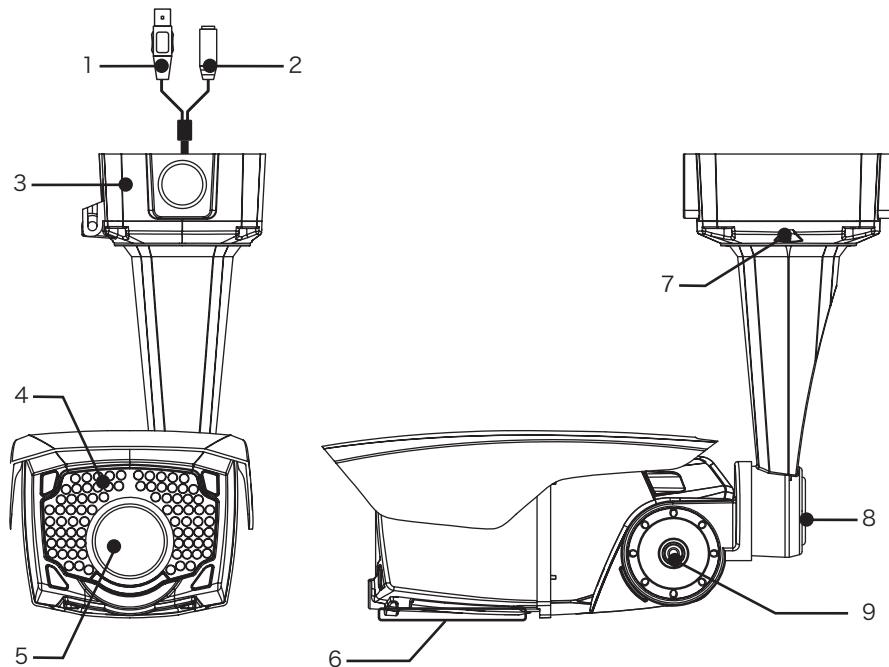


- 1 HD-SDI 出力端子 (BNC-J)
- 2 電源入力端子
- 3 配線用 BOX
- 4 赤外線 LED
- 5 カメラレンズ
- 6 調整パネル
- 7 回転方向調整ボルト
- 8 水平方向調整ボルト
- 9 垂直方向調整ボルト

外形寸法図 「TH-HDW860」

正面

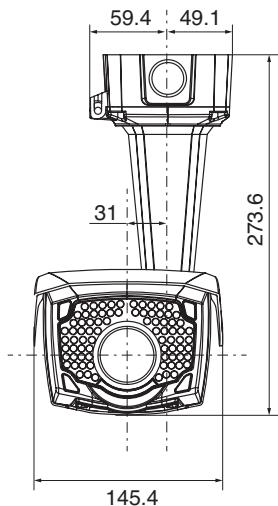


側面

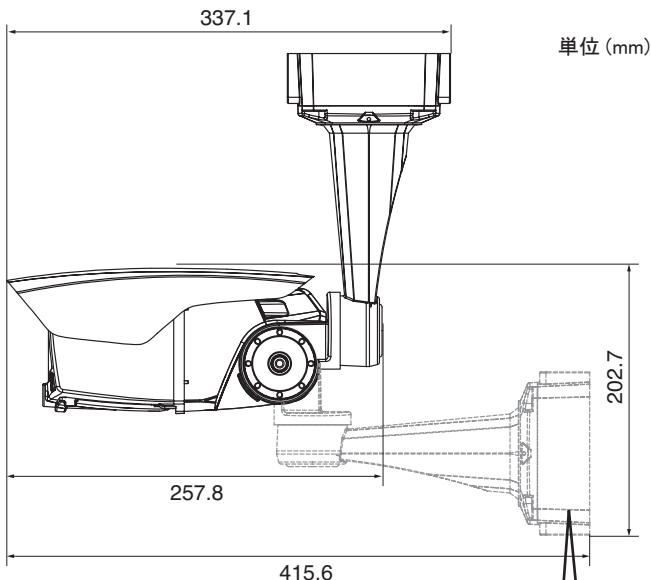

単位 (mm)

プラケットベース

取付け向き
壁面時:上
天井時:前

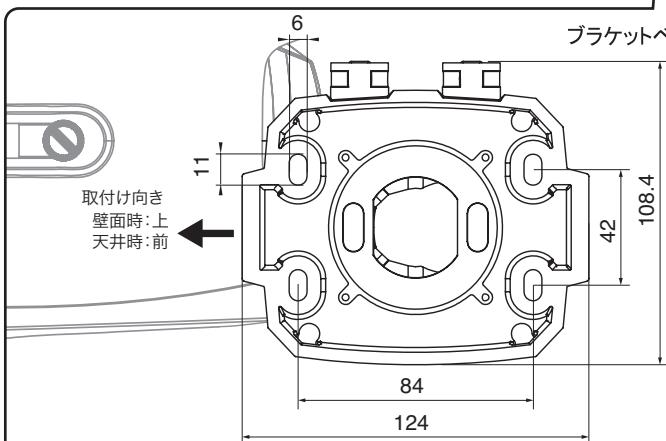

壁面/天井へ固定する際のネジ(アンカー)位置の目安としてご活用ください。

※カメラ取付の際は、壁面の強度に充分ご注意ください。

仕様

製品仕様

型番	TH-HDW210	TH-HDW210VP
電源電圧	DC12V ±10%	DC12V±10% または HD-SDIドライブユニットより供給(自動判別)
最大消費電流	480mA (DC12Vで使用時)	
撮像素子	1/3型 SONY製 1080P CMOSセンサー	
有効画素数	1920(H)×1080(V) 2メガピクセル	
走査方式	プログレッシブ スキャン	
カメラ出力	HD-SDI(BNC) SMPTE292M 1080P NTSC/PAL(RCAピンジャック)	
同期方式	内部同期	
最低被写体照度	白黒モード:0 Lux(LED ON) カラーモード:0.1Lux (AGC ON, DSS OFF)	
逆光補正(ワイドダイナミック)	HLC/BLC/WDR	
シャッタースピード	AUTO/MANUAL(1/30~1/60000秒)	
AGC	20ステップ	
感度アップ	OFF/ON(×2,3,4,5,6,7,8)	
ホワイトバランス	AUTO/AUTOEXT/PRESET/MANUAL	
SN比	50dB以上(AGC OFF時)	
HD-SDI 最長距離 *1	S-5C-FB:160m	
焦点距離(最大口径比)	2.8~10mm(F:1.4)	
画角	水平: 100°~34° 垂直: 54°~18°	
赤外線LED	30個	
赤外線照射距離 *2	約20m	
操作方法	OSD方式/操作パネル上ボタン	
デイナイト	AUTO/COLOR/B&W/EXT	
デジタルノイズリダクション	3D-DNR: OFF/LOW/MIDDLE/HIGH	
シャープネス	10ステップ	
プライバシーマスキング	OFF/ON(16箇所)	
動体検知	OFF/ON(エリア指定は1箇所 複数同時検知可能 OSD出力)	
使用温度範囲	-10°C~+50°C(ただし電源投入時は、0°C以上であること)	
使用湿度範囲	90%RH以下(ただし結露のないこと)	
保護等級	IP66	
規格認証	CE、FCC	
外形寸法(外形寸法図参照)	82.5×88.0×273.6mm	
質量	約 550g	
別売品	ACアダプタ	ACアダプタ/HD-SDIドライブユニット

*1 設置現場の環境により伝送可能な距離は変化します。

*2 周囲の環境により撮像可能な距離は変化します。

型番	TH-HDW310	TH-HDW310VP
電源電圧	DC12V ±10%	DC12V±10% または HD-SDIドライブユニットより供給(自動判別)
最大消費電流	640mA(DC12Vで使用時)	
撮像素子	1/3型 SONY製 1080P CMOSセンサー	
有効画素数	1920(H)×1080(V) 2メガピクセル	
走査方式	プログレッシブ スキャン	
カメラ出力	HD-SDI(BNC) SMPTE292M 1080P NTSC/PAL(RCAピンジャック)	
同期方式	内部同期	
最低被写体照度	白黒モード:0 Lux(LED ON) カラーモード:0.1Lux (AGC ON,DSS OFF)	
逆光補正(ワイドダイナミック)	HLC/BLC/WDR	
シャッタースピード	AUTO/MANUAL(1/30~1/60000秒)	
AGC	20ステップ	
感度アップ	OFF/ON(×2,3,4,5,6,7,8)	
ホワイトバランス	AUTO/AUTOEXT/PRESET/MANUAL	
SN比	50dB以上(AGC OFF時)	
HD-SDI 最長距離 *3	S-5C-FB:160m	
焦点距離(最大口径比)	2.8~10mm(F:1.4)	
画角	水平: 100°~34° 垂直: 54°~18°	
赤外線LED	50個	
赤外線照射距離 *4	約30m	
操作方法	OSD方式/操作パネル上ボタン	
デイナイト	AUTO/COLOR/B&W/EXT	
デジタルノイズリダクション	3D-DNR: OFF/LOW/MIDDLE/HIGH	
シャープネス	10ステップ	
プライバシーマスキング	OFF/ON(16箇所)	
動体検知	OFF/ON(エリア指定は1箇所 複数同時検知可能 OSD出力)	
使用温度範囲	-10°C~+50°C(ただし電源投入時は、0°C以上であること)	
使用湿度範囲	90%RH以下(ただし結露のないこと)	
保護等級	IP66	
規格認証	CE、FCC	
外形寸法(外形寸法図参照)	115.5×105.0×287.6mm	
質量	約 840g	
別売品	ACアダプタ	ACアダプタ/HD-SDIドライブユニット

*3 設置現場の環境により伝送可能な距離は変化します。

*4 周囲の環境により撮像可能な距離は変化します。

仕様

型番	TH-HDW860
電源電圧	DC12V ±10%
最大消費電流	750mA(ヒーターOFF)1250mA(ヒーターON)
撮像素子	1/3型 SONY製 1080P CMOSセンサー
有効画素数	1920(H)×1080(V) 2メガピクセル
走査方式	プログレッシブ スキャン
カメラ出力	HD-SDI(BNC) SMPTE292M 1080P NTSC/PAL(BNC) ^{*7}
同期方式	内部同期
最低被写体照度	白黒モード:0 Lux(LED ON) カラーモード:0.1Lux (AGC ON, DSS OFF)
逆光補正(ワイドダイナミック)	HLC/BLC/WDR
シャッタースピード	AUTO/MANUAL(1/30~1/60000秒)
AGC	20ステップ
感度アップ	OFF/ON(×2,3,4,5,6,7,8)
ホワイトバランス	AUTO/AUTOEXT/PRESET/MANUAL
SN比	50dB以上(AGC OFF時)
HD-SDI 最長距離 ^{*5}	S-5C-FB:160m
焦点距離(最大口径比)	2.8~10mm(F:1.4)
画角	水平: 100°~34° 垂直: 54°~18°
赤外線LED	80個
赤外線照射距離 ^{*6}	約40m
操作方法	OSD方式/操作パネル上ボタン
デイナイト	AUTO/COLOR/B&W/EXT
デジタルノイズリダクション	3D-DNR: OFF/LOW/MIDDLE/HIGH
シャープネス	10ステップ
プライバシーマスキング	OFF/ON(16箇所)
動体検知	OFF/ON(エリア指定は1箇所 複数同時検知可能 OSD出力)
使用温度範囲	-10°C~+50°C(ただし電源投入時は、0°C以上であること)
使用湿度範囲	90%RH以下(ただし結露のないこと)
保護等級	IP66
規格認証	CE、FCC
外形寸法(外形寸法図参照)	145.4×273.6×337.1mm
質量	約 2,400g
別売品	ACアダプタ

^{*5} 設置現場の環境により伝送可能な距離は変化します。

^{*6} 周囲の環境により撮像可能な距離は変化します。

^{*7} 付属のEXT-VIDEOケーブルを接続して使用します。


TH-HDW210/210VP の調整

調整パネルについて



レンズ調整(フォーカス/ズーム)


レンズ調整は調整パネル内のレンズ調整レバーで行います。

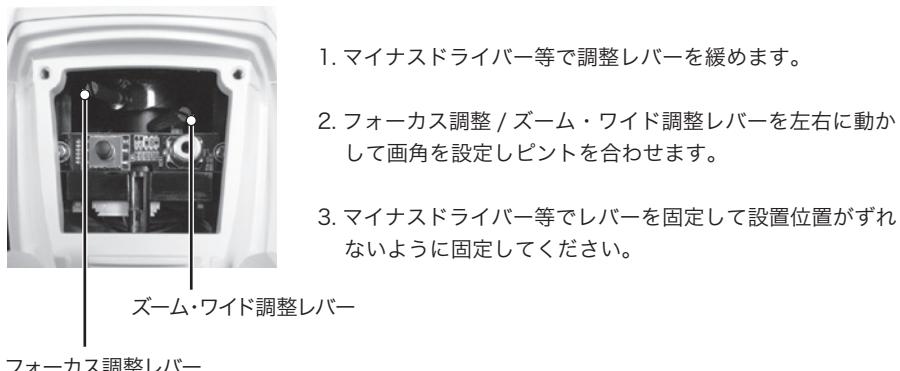

各種調整


TH-HDW310/310VP の調整

調整パネルについて

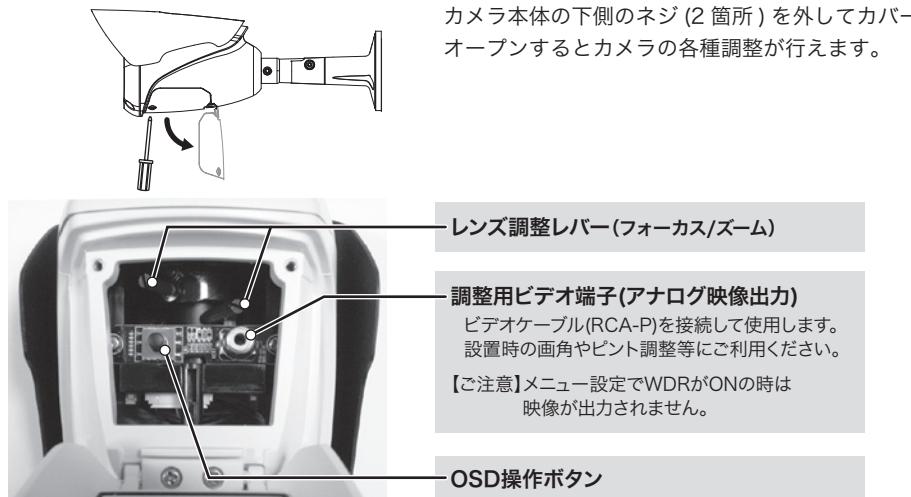

レンズ調整(フォーカス/ズーム)


レンズ調整は調整パネル内のレンズ調整レバーで行います。

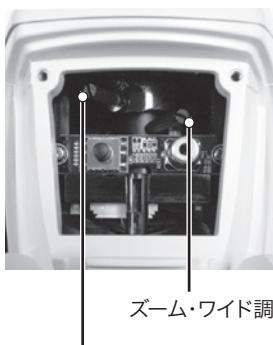

1. マイナスドライバー等で調整レバーを緩めます。
2. フォーカス調整 / ズーム・ワイド調整レバーを左右に動かして画角を設定しピントを合わせます。
3. マイナスドライバー等でレバーを固定して設置位置がずれないように固定してください。


TH-HDW860 の調整

調整パネルについて

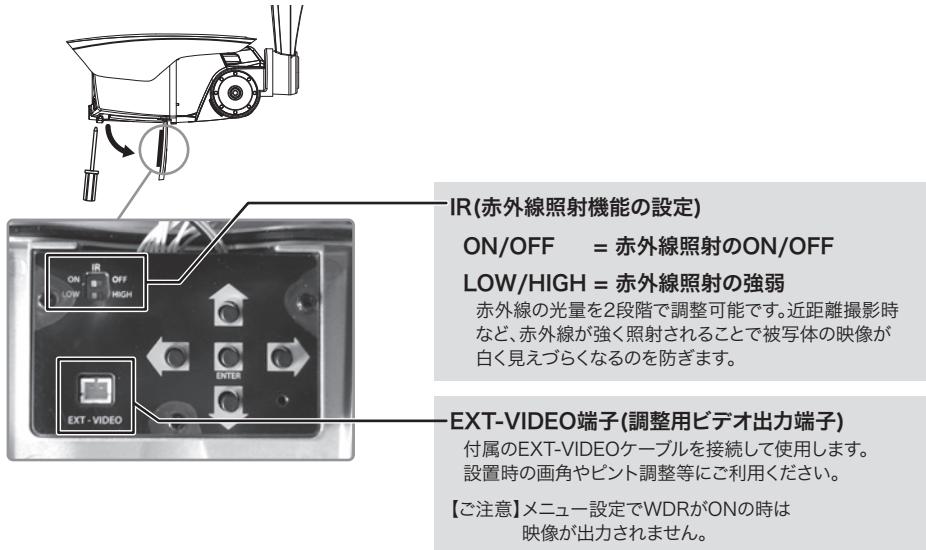

レンズ調整(フォーカス/ズーム)

レンズ調整は調整パネルを開け奥にあるレンズ調整レバーで行います。

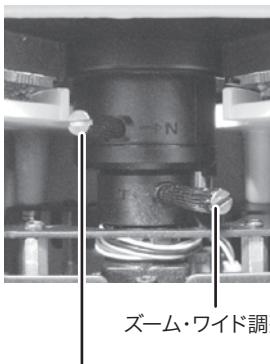


1. マイナスドライバー等で調整レバーを緩めます。
2. フォーカス調整 / ズーム・ワイド調整レバーを左右に動かして画角を設定しピントを合わせます。
3. マイナスドライバー等でレバーを固定して設置位置がずれないように固定してください。

各種調整


OSD メニュー設定

カメラの詳細設定はカメラの OSD ボタンを操作して行う事が出来ます。
※メニュー画面はモニター上に表示されます。


TH-HDW210/210VP TH-HDW310/310VP

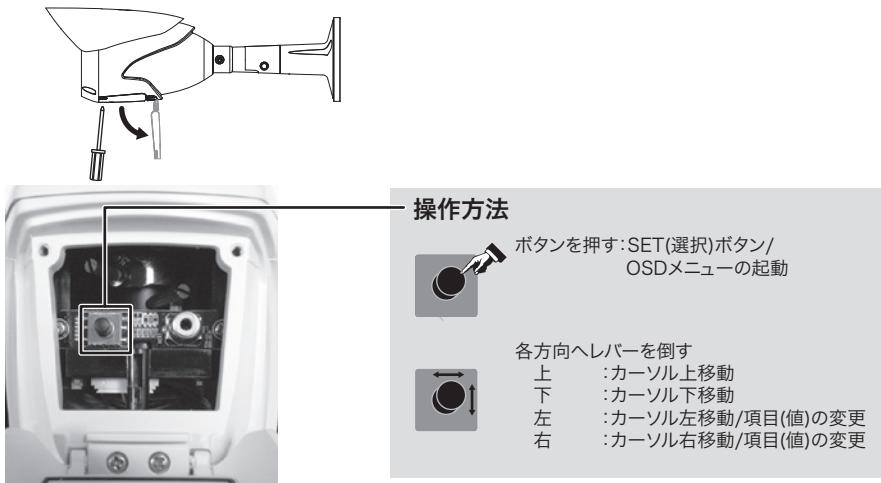

TH-HDW860

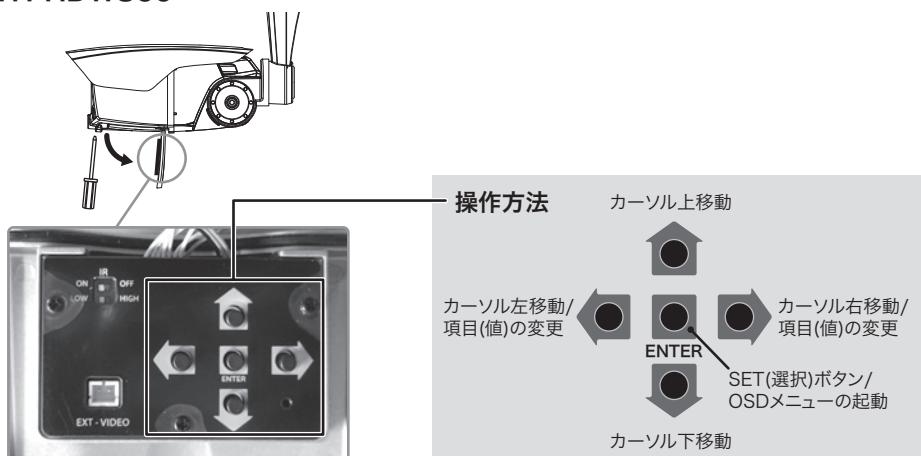

メニュー画面イメージ

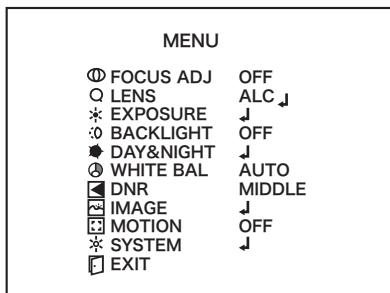

カーソルが乗っている項目は背景が黄色で表示されます。

「↓」がある項目はその項目にサブメニュー（詳細設定）がある事を表しています。

サブメニューを開くには「↓」が表示されている項目にカーソルを合わせて”選択ボタン”を押します。

- ご注意 -

この機種では各項目で設定値を変更した段階で設定が変わり映像に反映されます。

OSD メニュー設定

①FOCUS ADJ(フォーカス調整)

ピント位置調整の補助メーターが表示されます。フォーカス調整時にご利用ください。

3 本のメーターが最も高くなった時がフォーカスの合った状態です。

調整範囲：ON / OFF 初期値：OFF ※使用後は OFF にして下さい。

②LENS(レンズ調整)

レンズに関する調整が行えます。

設定値：ALC ↓ / ELC ↓ 初期値：ALC ↓

[ALC ↓] = 自動設定 (推奨)

[ELC ↓] = 自動設定 2

※通常は、ALC でお使いください。

ALC ↓ の詳細設定

MODE : OUTDOOR / DEBLUR / INDOOR 初期値：INDOOR

RETURN : 前の画面に戻る

ELC ↓ の詳細設定

MODE : NORMAL / DEBLUR 初期値：INDOOR

RETURN : 前の画面に戻る

●EXPOSURE(露出に関する調整)

BRIGHTNESS 映像の明るさを調整できます。

調整範囲：0～20 初期値：10

SHUTTER シャッター速度を調整できます。

設定値：AUTO / MANUAL ↓ / FLICKER 初期値：AUTO

(映像にフリッカーが発生する場合は FLICKER に設定してください。)

MANUAL ↓ の詳細設定

LEVEL : 1/30 ~ 1/60000 初期値：1/30

RETURN : 前の画面に戻る

SENS-UP 電子増感機能により感度をアップさせます。

設定値：OFF / x2 ~ x8 初期値：OFF

AGC ゲインをコントロールして映像の明暗差を一定に保ちます。

調整範囲：0～20 初期値：20

RETURN 前の画面に戻ります。

OSD メニュー設定

0 BACKLIGHT(逆光に関する調整)

逆光に対する補正を選択、調整できます。

設定値：OFF / HLC ↓ / BLC ↓ / WDR ↓ 初期値：OFF

[HLC ↓] = ハイライトコントロール

(車のヘッドライト等の強い光源を抑えてハレーションを防止します)

[BLC ↓] = 逆光補正(逆光を補正します)

[WDR ↓] = ワイドダイナミックレンジ(黒潰れ、白飛びを抑えます)

※ WDR を使用すると調整用ビデオ端子のアナログ映像出力は出力されません。

HLC ↓ の詳細設定

LEVEL : 0 ~ 20 初期値：10

MODE : ALL DAY / NIGHT ONLY 初期値：ALLDAY

RETURN : 前の画面に戻る

BLC ↓ の詳細設定

BLC 設定をする際は逆光になる場所の中心位置と大きさを指定することができます。

H-POS (ポジション調整：左右) : 0 ~ 17

V-POS (ポジション調整：上下) : 0 ~ 16

BLC-SIZ (BLC エリアのサイズ調整：横) : 1 ~ 18

BLC-SIZ (BLC エリアのサイズ調整：縦) : 1 ~ 17

RETURN : 前の画面に戻る

WDR ↓ の詳細設定

WEIGHT : LOW / MIDDLE / HIGH 初期値：MIDDLE

RETURN : 前の画面に戻る

◆ DAY & NIGHT(デイナイト)

低照度時にモノクロ映像に切り替えて暗闇での撮影を鮮明に行います。

MODE

設定値：EXTERN / AUTO / COLOR / B&W 初期値：EXTERN

[EXTERN] = CDS センサーによる自動切替 (推奨)

[AUTO] = 映像の明るさから判断して切替

[COLOR] = カラー映像のみで撮影 (デイナイト機能を使用しない)

[B/W] = モノクロ映像のみで撮影

IR LED 赤外線 LED による照明を使用する、しないを切り替えます。

設定値：ON / OFF 初期値：ON

ANTI - SAT. 映像の白とびを抑えます。

調整範囲：0 ~ 20 初期値：10

EXTERN S/W CDS センサーの感度調整です。通常は HIGH でお使いください。

設定値：LOW / HIGH 初期値：HIGH

AGC THRES AGC のしきい値を設定します。

調整範囲：0 ~ 20 初期値：10

AGC MARGIN AGC の調整幅を設定できます。

調整範囲：0 ~ 20 初期値：10

DELAY デイモード、ナイトモードの切替えタイミングを調整します。

設定値：LOW / MIDDLE / HIGH 初期値：LOW

RETURN 前の画面に戻ります。

OSD メニュー設定

① WHITE BAL(ホワイトバランス)

ホワイトバランスの調整が行えます。

設定値 : AUTO / AUTO ext / PRESET  / MANUAL  初期値 : AUTO

[AUTO] = 自動設定 1(推奨)

[AUTO ext] = 自動設定 2

[PRESET ] = "選択ボタン" を押すと現在の映像に合せて自動設定します。

[MANUAL ] = "選択ボタン" を押すと手動で設定が行えます。(以下参照)

MANUAL 詳細設定

KELVIN(色温度をプリセッタします。) : LOW / MIDDLE / HIGH

R-GAIN(赤の強さを調整します。) : 0 ~ 20 初期値 : 10

B-GAIN(青の強さを調整します。) : 0 ~ 20 初期値 : 10

RETURN : 前の画面に戻る

▣ DNR(デジタルノイズリダクション)

低照度時に発生するノイズを低減することができます。

調整範囲 : OFF / LOW / MIDDLE / HIGH 初期値 : MIDDLE

IMAGE(映像に関する調整)

SHARPNESS 輪郭の強調具合を設定できます。

調整範囲 : 0 ~ 10 初期値 : 7

GAMMA ガンマ値の補正が行えます。

設定値 : 0.45 / 0.5 / 0.55 / 0.6 / 0.65 初期値 : 0.55

COLOR GAIN 色の濃さを調整します。

調整範囲 : 0 ~ 20 初期値 : 15

MIRROR 映像の左右反転が行えます。

設定値 : ON / OFF 初期値 : OFF

FLIP 映像の上下反転が行えます。

設定値 : ON / OFF 初期値 : OFF

D-ZOOM 映像をデジタルズームします。

デジタルズームの為、ズーム時は映像品質が下がりますので、可能な限りレンズ調整(光学)をご利用ください。

調整範囲 : 1.0x ~ 8.0x 初期値 : 1.0x

ACE(D-WDR) コントラストの調整を行います。

設定値 : OFF / LOW / MIDDLE / HIGH 初期値 : OFF

DEFOG 白く霞むような映像(霧)に対する対策が行えます。

設定値 : ON ↴ / OFF 初期値 : OFF

ON ↴ 詳細設定

MODE : AUTO / MANUAL 初期値 : AUTO

LEVEL : LOW / MIDDLE / HIGH 初期値 : MIDDLE

RETURN : 前の画面に戻る

OSD メニュー設定

SHADING(暗部補正) 映像内の暗い部分を補正します。

設定値 : ON ↴ / OFF 初期値 : OFF

ON ↴ の詳細設定

WEIGHT : 0% ~ 100% 初期値 : 100%

RETURN : 前の画面に戻る

PRIVACY (プライバシーマスキング)

画面上にマスキングを行えます。(最大 16箇所)

設定値 : ON ↴ / OFF 初期値 : OFF

ON ↴ 詳細設定

ZONE NUM(マスク設定するゾーン番号) : 0 ~ 15

ZONE DISP(マスク表示の ON/OFF) : ON/OFF

H-POS(マスク左右位置) : 0(左端) ~ 60(右端)

V-POS(マスク上下位置) : 0(上端) ~ 40(下端)

H-SIZE(マスクの大きさ調整 : 横) : 0 (小) ~ 40 (大)

V-SIZE(マスクの大きさ調整 : 縦) : 0 (小) ~ 40 (大)

Y LEVEL(マスク色の調整) : 0 ~ 20

CR LEVEL(マスク色の調整) : 0 ~ 20

CB LEVEL(マスク色の調整) : 0 ~ 20

RETURN : 前の画面に戻ります。

RETURN

前の画面に戻ります。

MOTION(動体検知)

設定した箇所に動きがあった場合、動きのあった位置を画面上に表示します。

設定値 : ON ↓ / OFF 初期値 : OFF

ON ↓ の詳細設定

SENSITIVITY(検知感度)	: 0 ~ 20	初期値 : 1
WINDOW TONE (検知範囲外の色)	: 0 ~ 6	初期値 : 3
DET H-POS (検知範囲の位置調整 : 左右)	: 1 ~ 58	初期値 : 1
DET V-POS (検知範囲の位置調整 : 上下)	: 1 ~ 31	初期値 : 1
DET H-SIZE (検知範囲のサイズ調整 : 横)	: 2 ~ 59	初期値 : 59
DET V-SIZE (検知範囲のサイズ調整 : 縦)	: 2 ~ 32	初期値 : 32
MOTION OSD (検知範囲表示)	: ON / OFF	初期値 : OFF
ALARM	: ON / OFF	初期値 : OFF

RETURN : 前の画面に戻ります

OSD メニュー設定

※ SYSTEM(システム設定)

COM. ↪ カメラにタイトルを設定して画面上に表示出来ます。(英数 8 文字まで)

CAM TITLE

設定値 : ON ↪ / OFF 初期値 : OFF

ON ↪ の詳細設定

設定値 : A ~ Z 0 ~ 9 初期値 : CAM00000

操作方法

左右キー : 文字位置の変更 (左右移動)

上下キー : 文字種類の変更 (A ~ Z 0 ~ 9)

SET(選択ボタン) : 終了

CAM ID : 使用しません

BAUDRATE : 使用しません

RETURN : 前の画面に戻ります

IMAGE RANGE(映像信号の範囲)

COMP(圧縮モード) では輝度と色信号の範囲を制限します。

設定値 : USER ↪ / FULL / COMP 初期値 : USER ↪

USER ↪ の詳細設定

OFFSET : 0 ~ 20 初期値 : 8

RETURN : 前の画面に戻る

OUTPUT MODE 画面解像度の設定が行えます。

設定値 : 1080P / 720P 初期値 : 1080P

※ 720P に設定すると画角が狭くなります。

COLOR SPACE 色空間の設定が行えます。

設定値 : HD-CdCr / SD-CdCr / YUV 初期値 : HD-CdCr

FRAME RATE フレームレートの設定が行えます。

設定値：30FPS / 25FPS

初期値：30FPS

CVBS 調整用ビデオ出力端子の映像方式を表示しています。

設定値：NTSC / PAL

初期値：NTSC

(この項目は変更しないでください。)

LANGUAGE OSD メニューの言語設定が変更できます。

設定値：ENG(英語) / JPN(日本語)

初期値：ENG(英語)

COLOR BAR カラーバーの表示が行えます。

設定値：ON / OFF

初期値：OFF

RESET 設定した内容をリセットして工場出荷時の内容に戻します。

リセット方法

SET(選択) ボタンを長押し (約 2 秒) すると

ON  表示が PUSHING と表示され工場出荷時の設定に戻ります。

RETURN 前の画面に戻ります。

 **EXIT** (OSD メニュー画面の終了)

メニュー画面を終了します。

保証書

保証期間:1年間

機種名 TH-HDW210/TH-HDW210VP
TH-HDW310/TH-HDW310VP/TH-HDW860

お買上げ年月日	年 月 日	販売店名/住所/TEL 印
ご氏名		
ご住所		
電話番号	()	

お客様へ

この度は、当社製品をお買上げいただきまして、誠にありがとうございます。本保証書は下記の条件に従い、上記製品に対する保証サービスをご提供申し上げるもので。記入事項に記載のない保証書は無効となりますので、記入の有無をご確認の上、記入漏れの事項がございましたら、直ちにお買い上げの販売店にお申し付けください。本保証書は、再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管ください。

販売店様へ

本保証書は、所定事項を記入して効力を発揮するものです。必ず、お買上げ日・貴販売店名・ご住所・電話番号をご記入あるいはご捺印、あるいは同一情報を添付の上、お客様へお渡しください。

保証規定

正常なご使用状態のもとで保証期間内に万が一故障した場合は、保証規定に従って無料にて故障の修理をさせていただきます。保証期間はお買い求めになった日より1年間です。次のような場合には、保証期間内でも有償修理となります。

1. 本製品の取扱説明書に記載された使用方法および注意事項に反するお取扱いによって生じた故障・損傷・第三者による行為(戦争・暴動等の社会的の混亂)の場合
2. お買上げ後の輸送や振動・落下・衝撃など、お取扱いが不当であるために生じた故障・損傷の場合
3. 火災・地震・風水害・落雷・その他転変地変・公害・塩害・ガス害・異常電圧や指定以外の電源使用などにより生じた故障・損傷の場合
4. 接続している他の機器、その他外部要因に起因して生じた故障・損傷の場合
5. 不適当な改造・調整・部品交換などをされたことにより生じた故障・損傷の場合
6. 本保証書のご提示がない場合
7. 本保証書の所定事項に未記入、あるいは字句が書き換えられている場合

本製品の故障・損傷、またはその使用中に生じた直接または間接の損害につきましては、弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。

この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理、アフターサービスなどについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはサービス実施店へお問い合わせください。

- ◆本製品の動作の正常異常とに関わらず、犯罪・事故が発生した場合の損害については、当社は一切責任を負いません。
- ◆製品の設置により生じた建物等への損傷やその他の損害について、当社は一切責任を負いません。
- ◆本製品は日本国内専用です。



株式会社 東邦技研

TOHO
C C T V
SECURITY

<http://toho-giken.com>

東京本社

〒110-0016 東京都台東区台東2-30-10 台東オリエントビル5F
TEL 03-5816-4678 FAX 03-5816-4540

大阪支店

〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 大桜ビル3F
TEL 06-6770-9820 FAX 06-6770-9821

HCT640714